# HPアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ ユーザ ガイド



2004年2月 (第6版) 製品番号239449-196 © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

Javaは、米国Sun Microsystems, Inc.の商標です。Microsoft、WindowsおよびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

本製品は、日本国内で使用するための使用になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

HPアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ ユーザ ガイド

2004年2月 (第6版)

製品番号 239449-196

#### 対象読者

このガイドは、サーバおよびストレージシステムのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象とし、コンピュータ機器の保守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提としています。

# 目次

はじめに	5
	5
ACU のインストール	5
Microsoft Windows 用の実行モードの設定	6
ACU の実行モードの比較	6
ACU の使用手順の概要	7
ローカル アプリケーション モードで ACU を開く	7
ブラウザ モードで ACU を開く	
Systems Insight Manager を使用して ACU を開く	
コマンド ライン インタフェースの使用	10
画面のレイアウト	
通常の標準モードの画面	
通常の設定ウィザードモードの画面	
通常の自動設定モードの画面	
設定プロセスの完了	13
新しいコントローラの設定	15
設定モードの選択	
標準設定モードの使用	
標準設定モードで使用できるタスク	
自動設定モードの使用	
設定ウィザードの使用	
アレイの作成	19
論理ドライブの作成	
既存の設定の変更	25
ACU を開いた後で可能な選択	
標準設定モードを使用した設定の変更	
自動設定モードを使用した設定の変更	
設定ウィザードを使用した設定の変更	
[設定の消去]	
- [コントローラの設定]	
[アレイの作成]	
 [論理ドライブの作成]	
[アレイの削除]	
- [論理ドライブの削除]	33

索引	77
頭字語および略語	75
その他のフォールト トレランス機能	72
ハードウェア ベースのフォールト トレランス機能	
フォールト トレランス機能	
ドライブ アレイ	
ドライブ アレイとフォールト トレランス機能	63
論理ドライブ障害発生の可能性とアレイ内のドライブの台数	62
 論理ドライブ障害が発生する条件	61
論理ドライブ障害発生の可能性	61
ACU スクリプト作成機能のエラー メッセージ	56
エラー レポーティング	
論理ドライブ カテゴリ	
アレイ カテゴリ	
コントローラ カテゴリ	
ACU スクリフトTFDX機能のオフション カナコリの説明 制御カテゴリ	
スクリプト ファイルのオプション	
カスタム入力スクリプトの例	
コマンドライン構文	
操作モード	
ACU のスクリプト作成機能の概要	
ACUのスクリプト作成機能	43
スイッチの設定	39
[セレクティブストレージプレゼンテーション] (SSP)	37
[スペアの管理]	36
[論理ドライブの移行]	
[論理ドライブの拡大]	
[アレイの拡張]	33

# はじめに

#### この項の目次

特長およびシステム要件	<u>5</u>
ACUのインストール	
ACUの使用手順の概要	
画面のレイアウト	_
設定プロセスの完了	

# 特長およびシステム要件

HPアレイ コンフィギュレーション ユーティリティ (ACU) は、次の特長を備えたブラウザ ベースのユーティリティです。

- オンラインで(つまり、オペレーティングシステムの動作中に)使用可能
- 各種の動作モードによって、コンフィギュレーション速度の向上や設定オプションを 使用した、より多くの制御が可能
- 未設定のシステムに対して最適なコンフィギュレーションを提示
- コンフィギュレーション手順の各手順ごとに画面にヒントを表示
- アレイ容量の拡張、論理ドライブ容量の拡大、オンラインスペアの割り当て、および RAIDまたはストライプ サイズの移行がオンラインで可能


最適な性能を確保するために、最低1024×768ピクセルの解像度および256色をサポートするディスプレイ環境が必要です。ブラウザおよびオペレーティングシステムのサポートについて詳しくは、README.TXTファイルを参照してください。

# ACUのインストール

ACUを、HPのWebサイトからダウンロードするかまたはコントローラに付属のCDからコピーして、サーバにインストールしてください。

### Microsoft Windows用の実行モードの設定

サポートされているMicrosoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>オペレーティング システムで動作するサーバへの インストール作業中に、実行モードの設定を選択するように指示するメッセージが表示されます。この設定によって、ネットワーク経由のリモート操作でサーバのACUを実行できるかどうかが決まります。

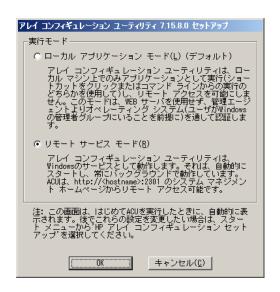

実行モードは、[スタート]メニューから[**HPアレイ コンフィギュレーション ユーティリティのセットアップ**]を選択することによって、いつでも変更できます。

# ACUの実行モードの比較

ローカル アプリケーション モード	リモート サービス モード
ACUは、実行可能なアプリケーションとしてインストールされます。	ACUは、サーバの電源投入時に起動する サービスとしてインストールされます。
ACUはローカル システムでのみ実行でき、 リモートで実行することはできません。	ACUは、他のサーバからネットワーク経由 で実行できます。
ユーザ インタフェースとしてブラウザが 使用されますが、Webサーバは必要ありま せん。	

ローカル アプリケーション モード	リモート サービス モード
認証はオペレーティング システムによって 処理され、ユーザが、ACUを実行するサー バの管理者であることが確認されます。	認証は、Systems Insight Managerエージェントで使用されているのと同じ方法で処理されます。

# ACUの使用手順の概要

1. ACUを開きます。

ACUには、次の方法でアクセスできます。

- ローカル アプリケーションとして(この方法は、Microsoft® Windows®プラット フォームのみで使用可能です)(7ページの「ローカル アプリケーション モード でACUを開く」を参照)
- ブラウザを使用して (8ページの「ブラウザ モードでACUを開く」を参照)
- Systems Insight Managerを使用して (9ページの「Systems Insight Managerを使用してACUを開く」を参照)
- ― スクリプト作成機能を使用して(43ページの「ACUのスクリプト作成機能」を参照)
- 対話式のコマンド ライン インタフェースを使用して(<u>10</u>ページの「コマンド ライン インタフェースの使用」を参照)
- 2. 設定するコントローラを選択します。
- 3. GUIを使用する場合は、設定モードを選択します(<u>10</u>ページの「画面のレイアウト」を参照)。
- 4. コントローラを設定します。
- 5. 設定の変更を保存します。
- 6. 設定する別のコントローラを選択するか、ACUを終了します。

# ローカル アプリケーション モードでACUを開く

1. [スタート]メニューから、[プログラム]、[HPシステム ツール]、[HPアレイ コンフィ ギュレーション ユーティリティ]の順にクリックします。

ブラウザが開き、ACUが起動してシステムに接続されているコントローラを識別します。この処理には、1~2分かかる場合があります。

2. コントローラの検出が完了したら、画面の左側にあるリストからコントローラを選択します。

ACUのメイン設定画面が表示されます。



# ブラウザ モードでACUを開く

- 1. ホスト上でACUを開きます。
- 2. リモート サーバを設定する場合は、ACUの実行モードがリモート サービスに設定されていることを確認します(<u>6</u>ページの「Microsoft Windows用の実行モードの設定」を参照)。
- 3. ローカルで(ホスト上で)、またはリモートサーバ上で、ブラウザを開きます。
- 4. ブラウザのアドレス フィールドに次のテキストを入力します (*servername*には、ホストの名前またはIPアドレスを指定してください)。

http://servername:2301

[システム マネジメント ホームページ]が表示されます。

- 5. 画面の左側にある[アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ]をクリックします。 ACUが起動してシステムに接続されているコントローラを識別します。この処理には、1~2分かかる場合があります。
- 6. コントローラの検出が完了したら、画面の左側にあるリストからコントローラを選択 します。



ACUのメイン設定画面が表示されます。

# Systems Insight Managerを使用してACUを開く

- 1. ACUをインストールしたサーバで、ACUがリモート サービス モードで動作している ことを確認します (6ページの「Microsoft Windows用の実行モードの設定」を参照)。
- 2. リモート サーバからSystems Insight Managerのサーバ(ポート: 280)に接続してログインします。
- 3. [デバイス クエリ]を選択します。
- 4. [タイプ別デバイス]の下にある[すべてのサーバ]を選択します。
- 5. ACUを実行しているサーバに接続します。
- 6. 「デバイス リンク」の下にある[システム マネジメント ホームページ]を選択します。
- 7. 画面の左側にある[アレイ コンフィギュレーション ユーティリティ]をクリックします。 ACUが起動してシステムに接続されているコントローラを識別します。この処理には、1~2分かかる場合があります。
- 8. コントローラの検出が完了したら、画面の左側にあるリストからコントローラを選択します。



ACUのメイン設定画面が表示されます。

### コマンド ライン インタフェースの使用

ACU CLIは、アレイコントローラを設定するための対話式のコマンドラインインタフェースです。ACU CLIの使用について詳しくは、コンソールウィンドウからACUのインストールディレクトリにアクセスして、hpacucli -helpと入力してください。

# 画面のレイアウト

ACUが起動した後の標準のACU画面における表示は、選択可能な3種類の設定モードによって異なります。

- 標準モード(11ページの「通常の標準モードの画面」を参照)は、デフォルト設定です。このモードでは、コントローラのすべてのオプションを手動で設定できます。
- 設定ウィザードモード(<u>11</u>ページの「通常の設定ウィザードモードの画面」を参照)では、手動設定プロセスの各手順が順番に示されます。
- 自動設定モード (13ページの「通常の自動設定モードの画面」を参照)では、簡単な質問に返答すると、ACUによってコントローラが自動的に設定されます。ACUは、質問への返答に応じて、特定の設定オプションに最適なデフォルト値を決定します。

## 通常の標準モードの画面



これは、ACUのデフォルト設定モードです。[設定の表示]パネルで選択された項目に対するすべての設定オプションは、画面の右側にあるフレームに表示されます。

## 通常の設定ウィザード モードの画面



設定ウィザードモードの画面は、デバイスリスト、[設定の表示]パネル、メインメニュー、および[よくある質問]欄の4つの部分で構成されています。

- 画面の左側にあるデバイスリストには、システムに接続されている識別可能なコントローラがすべて表示されます。
- 画面中央の上部にあるグレイの[設定の表示]パネルには、選択されているコントローラに接続されているアレイ、論理ドライブ、未使用容量、および割り当てられていない物理ドライブがすべて表示されます。デフォルトでは論理設定ビューが表示されます。
  - ― 物理設定ビューを表示するには、パネルの右上隅にある[物理ビューの表示]をクリックします。
  - ― このパネルの項目に関する詳細情報を参照するには、その項目のアイコンをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。



- 画面中央の下部にあるメインメニューには、この段階で使用できるオプションが表示されます。
- 画面の右側にある[よくある質問]欄には、現在の画面に関する情報とヒントが記載されています。ブラウザ画面の右上隅にある[ヘルプ]をクリックする前に、ここに記載されている情報を確認してください。

### 通常の自動設定モードの画面

**注**:自動設定モードは、選択したコントローラ上にアレイで使用されていない容量やアレイに割り当てられていない物理ドライブがある場合にのみ、設定オプションとして表示されます。

自動設定モードの画面は設定ウィザードモードの画面(<u>11</u>ページの「通常の設定ウィザードモードの画面」を参照)と似ていますが、指示メッセージが異なります。自動設定モードでは、設定方針に関する簡単な質問がいくつか表示され、返答に基づいて最適な設定が自動的に実行されます。

# 設定プロセスの完了

設定プロセスについて詳しくは、このガイドの後半の部分で説明しています。

- コントローラが設定されていない (アレイや論理ドライブを持たず、割り当てられていない物理ドライブのみを持っている)場合は、「新しいコントローラの設定」 (<u>15</u>ページ)を参照してください。
- コントローラがすでに設定されていて、設定を変更したい場合は、「既存の設定の変更」 (25ページ) を参照してください。

# 新しいコントローラの設定

#### この項の目次

設定モードの選択	15
標準設定モードの使用	
自動設定モードの使用	
設定ウィザードの使用	19

# 設定モードの選択


「はじめに」(5ページ)の説明に従ってACUを開き、コントローラを選択します。

**注**: 設定済みのコントローラを選択した場合は、[設定の表示]パネルにアレイおよび論理ドライブが表示されます。また、割り当てられていない物理ドライブがある場合はそのドライブも表示されます。この場合の設定手順は、やや複雑です。「既存の設定の変更」 (25ページ) を参照してください。

選択したコントローラの設定画面が表示されます。デフォルトでは、この画面は、標準設定モードで表示されます。別の設定モードを使用したい場合は、ACUのメイン設定画面の右下にあるパネルからウィザードを選択してください。各モードの使用手順については、この項で後ほど説明します。

# 標準設定モードの使用

1. [設定の表示]パネルの項目をクリックします。画面の右側に、その項目で使用できるタスクのリストが表示されます。

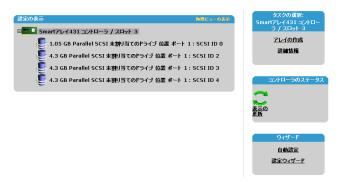

その項目でリストされるタスクは、選択した項目に対して可能な全タスクの一部です。選択した項目に対して可能なタスクのどれが表示されて、どれが表示されないかは、コントローラのモデルや設定によって異なります(たとえば、選択されているコントローラに接続されている物理ドライブがすべて割り当てられている状態では、[アレイの作成]は表示されません)。表(16ページの「標準設定モードで使用できるタスク」)に、各項目に対して実行できる全タスクを示します。

- 2. タスクのリンクをクリックします。使用できるすべての設定オプションの一覧が画面の右側に表示され、タスクのリストは置き換えられます。
- 3. 設定オプションを希望の設定になるように設定します。
- 4. **[OK]**をクリックします。


### 標準設定モードで使用できるタスク

メニュー項目	使用できるタスク*
コントローラ	[設定の消去]
	[コントローラの設定]
	[アレイの作成]
	[論理ドライブ アレイ アクセラレータ設定]
	[セレクティブ ストレージ プレゼンテーション](MSA1000および Smartアレイ クラスタ ストレージ コントローラ用)
	[詳細情報]

メニュー項目	使用できるタスク*
アレイ	[スペアの割り当て]
	[論理ドライブの作成]
	[削除]
	[アレイの拡張]
	[スペアの削除]
	[詳細情報]
論理ドライブ	[削除]
	[サイズの拡大]
	[RAID/ストライプサイズの移行]
	[セレクティブ ストレージ プレゼンテーション] (RA4x00コント ローラ用)
	[詳細情報]
未使用容量	[論理ドライブの作成]
	[詳細情報]

# 自動設定モードの使用

1. ACUのメイン設定画面の右下にあるパネルで、[**自動設定**]をクリックします。自動設定モードの開始画面が表示されます。

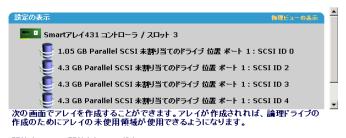

開始するには、開始を押してください。



2. [開始]をクリックします。

ACUは、コントローラに接続されているすべての物理ドライブから、最適な数のアレイおよび論理ドライブを作成します。この処理は数秒間かかり、処理が完了すると画面内容が更新されます。グレイの[設定の表示]パネルには、新しいコンフィギュレーションが表示されます。このパネルの下には、最初の論理ドライブで使用できるフォールトトレランスレベルの一覧が表示されます。



#### 新しい論理ドライブのフォールトトレランスを選択してください:



- 3. RAIDレベルを選択し、[次へ]をクリックします。
- 4. フォールト トレラントなRAID方式を選択する場合、適切な容量を持つ、まだ割り当てられていない物理ドライブが存在すると、ACUは、スペアドライブをアレイに割り当てるかどうかを聞いてきます。
  - このアレイにスペアを割り当てない場合は、[いいえ]をクリックし、[次へ]をクリックします。

このアレイにスペアを割り当てる場合は、**[はい]**をクリックし、**[次へ]**をクリックします。次の画面で、スペアとして使用するドライブを選択してから**[次へ]**をクリックします。

**重要:**アレイに1台または複数のスペア ドライブを割り当てると、故障したドライブの交換時期は延期できますが、アレイ内の論理ドライブのフォールトトレランス レベルが向上することはありません。たとえば、RAID 5構成の論理ドライブでは、割り当てられているスペア ドライブの数とは関係なく、2台の物理ドライブが同時に故障すると、データは永久に消失します。

パネルに新しい設定内容が表示され、この設定を受け入れるかどうかを聞かれます。

- ― 設定を拒否すると、ACUのメイン設定画面に戻りますので、新しいアレイを手作業で設定することができます。
- 設定を受け入れると、ACUが新しい設定を保存したことを確認する画面が次に表示されます。ここで、他のモードのいずれかを使用してさらに詳細な設定を行うか、別のコントローラを設定するか、またはACUを終了できます。
- 5. 適切なラジオボタンを選択して、設定を受け入れるか拒否するかを決定します。
- 6. [完了]をクリックします。

# 設定ウィザードの使用

ウィザードを使用する場合、まず、少なくとも1つのアレイを作成し( $\underline{19}$ ページの「アレイの作成」を参照)、次に、そのアレイに論理ドライブを実装します( $\underline{21}$ ページの「論理ドライブの作成」を参照)。

### アレイの作成

- 1. ACUのメイン設定画面の右下にあるパネルで、[設定ウィザード]をクリックします。
- 2. [アレイの作成]をクリックし、[開始]をクリックします。

[設定の表示]パネルに、これから作成するアレイのプレースホルダが表示されます(コントローラに接続されている物理ドライブの数が多い場合は、[設定の表示]パネルのスクロールバーを使用して、すべての物理ドライブとアレイを表示してください)。





- 3. アレイで使用するドライブの種類を選択します。
- 4. アレイで使用したい物理ドライブを選択します。
  - 一 同じ容量を持つ物理ドライブを使用してください。

ACUは、各物理ドライブから同じ量の容量を使用してアレイを構築します。この量は、最小の物理ドライブ容量に制限されるため、アレイ内のそれより容量の大きいドライブの余分な容量は使用されません。

- システム性能を高めるために、コントローラの異なるポートに接続されている物理ドライブを使用してください。
- 論理ドライブ障害を防止するために、RAID 5の設定でアレイに割り当てる物理ドライブは最大14台としてください。

アレイに物理ドライブを追加すると、[設定の表示]パネルに表示されているアレイの 空き容量が更新されます。

- 5. アレイへの物理ドライブの追加が完了したら、[次へ]をクリックします。
- 6. 適切な容量を持ち、まだ割り当てられていない物理ドライブが存在する場合、ACUはスペアドライブをアレイに割り当てるかどうかを尋ねます。

- このアレイにスペアを割り当てない場合は、[いいえ]をクリックし、[次へ]をクリックします。
- このアレイにスペア ドライブを割り当てる場合は、[はい]をクリックし、[次へ]をクリックします。次の画面で、スペアとして使用するドライブを選択してから [次へ]をクリックします。

**重要:** アレイに1台または複数のスペア ドライブを割り当てると、故障したドライブの交換時期は延期できますが、アレイ内の論理ドライブのフォールトトレランス レベルが向上することはありません。たとえば、RAID 5構成の論理ドライブでは、割り当てられているスペア ドライブの数とは関係なく、2台の物理ドライブが同時に故障すると、データは永久に消失します。

7. **[完了]**をクリックして設定を確認します。ドライブは、新しいアレイ上の未使用容量として設定されます。





#### 既存の設定の変更を選択してください:

 論理ドライブの作成
 新しい論理ドライブの作成

 設定の消去
 初期状態にコントローラの設定をリセットしてください。

 アレイの削除
 既存のアレイの削除

ウィザード終了

同じコントローラ上で別のアレイを作成する場合は、これまでの手順を繰り返してください。

## 論理ドライブの作成

- 1. [論理ドライブの作成]をクリックし、[開始]をクリックします。
- 2. 未使用容量のあるアレイを選択して、**[次へ]**をクリックします(論理ドライブを作成するには、アレイに未使用容量がなければなりません)。

画面に、このシステム構成で使用できるフォールト トレランス レベルのリストが表示されます。たとえば、アレイに物理ドライブが2台しかない場合、RAID 5は表示されません。

- 3. フォールトトレランスレベルを選択し、[次へ]をクリックします。
- 4. ストライプ サイズを選択し、[次へ]をクリックします。

デフォルトのストライプ サイズは、読み出し/書き込みが混在する環境で最適な性能が実現するように設定されています。システムを別の環境で使用する場合は、次の表を参照して、設定するストライプ サイズを決定してください。

サーバ アプリケーションの種類	推奨されるストライプ サイズの変更方法
読み出し/書き込みが混在	デフォルト値を使用する。
主に連続的な読み出し(オーディオ/ビデオ アプリケーションなど)	ストライプ サイズを大きくする。
主に書き込み(画像操作アプリケーションなど)	RAID 5またはRAID ADG*の場合は、ストライプ サイズを小さくする。
	RAID 0またはRAID 1+0の場合は、ストライプ サイズを大きくする。

\*注:一部のコントローラはRAID ADGをサポートしません。

次の画面では、最大ブートを有効にするかどうかを選択できます。最大ブートを有効にすると、トラック当たり32セクタではなく63セクタが使用されます。このようにセクタ数を増やすと、物理ドライブのシリンダ、ヘッド、およびセクタを使用してドライブのサイズを決定するMicrosoft® Windows NT® 4.0などのオペレーティング システム用に、より大きなブートパーティションを確保できます。また、より大きな論理ドライブの作成や、後で論理ドライブのサイズを大きくする(容量の拡大)ことが可能になります。

最大ブートを有効にすると、論理ドライブの性能が低下することがあります。

5. 最大ブートを使用するかどうかを判断し、**[次へ]**をクリックします。

次の画面では、論理ドライブのサイズを設定できます。表示されているデフォルトのサイズは、選択されているRAIDレベルと使用する物理ドライブのセットで可能な最大の論理ドライブサイズです。論理ドライブのサイズを小さくすると、ドライブに空き容量ができます。この容量を使って、同じアレイ上に別の論理ドライブを構築できます。

6. 設定したい論理ドライブのサイズを設定し、[次へ]をクリックします。

コントローラにアレイアクセラレータが搭載されている場合は、ここで、現在選択されている論理ドライブでアレイアクセラレータを無効に設定するための画面が表示されます。

**注:**アレイ上の他の論理ドライブのためにアクセラレータキャッシュを確保しておきたい場合は、論理ドライブでアレイアクセラレータを無効にしてください。この機能は、他の論理ドライブが最高の性能を持つようにしたい場合(たとえば、データベース情報の入った論理ドライブなど)に役立ちます。

- 7. 希望するオプションを選択し、**[次へ]**をクリックします。 グレイの[設定の表示]パネルに、選択した設定が表示されます。
- 8. 設定されていることを確認し、[完了]をクリックします。



ウィザード終了

設定の消去

9. コントローラに変更内容を保存するために**[保存]**アイコンをクリックし、確認画面で**[OK]**をクリックします(**[変更の破棄]**をクリックすると、前回の保存以降に行ったすべての変更内容が失われます)。

初期状態にコントローラの設定をリセットしてください。

# 既存の設定の変更

#### この項の目次

ACUを開いた後で可能な選択	25
標準設定モードを使用した設定の変更	
自動設定モードを使用した設定の変更	
設定ウィザードを使用した設定の変更	


# ACUを開いた後で可能な選択

「はじめに」(5ページ)の説明に従ってACUを開き、コントローラを選択します。

ここで、標準モードでの操作を継続することもできますが、右下にあるパネルからウィザードを選択することもできます。選択したコントローラがMSA1000の場合、このパネル内の別のリンクにより表示される画面でスイッチを設定できます。

# 標準設定モードを使用した設定の変更

1. [設定の表示]パネルの項目をクリックします。画面の右側に、その項目で使用できる タスクのリストが表示されます。

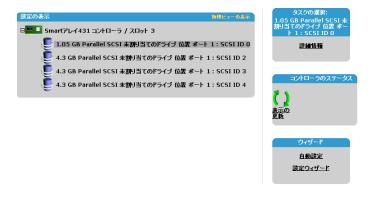

その項目でリストされるタスクは、選択した項目に対して可能な全タスクの一部です。選択した項目に対して可能なタスクのどれが表示されて、どれが表示されないかは、コントローラのモデルや設定によって異なります(たとえば、選択されているコントローラに接続されている物理ドライブがすべて割り当てられている状態では、[アレイの作成]は表示されません)。表(16ページの「標準設定モードで使用できるタスク、を参照)に、各項目に対して実行できる全タスクを示します。

- 2. タスクのリンクをクリックします。使用できるすべてのオプションの一覧が画面の右側に表示され、タスクのリストは置き換えられます。
- 3. 設定オプションを希望の設定になるように設定します。
- 4. **[OK]**をクリックします。

# 自動設定モードを使用した設定の変更

**注**:自動設定モードは、選択したコントローラ上にアレイで使用されていない容量やアレイに割り当てられていない物理ドライブがある場合にのみ、設定オプションとして表示されます。

1. [自動設定]をクリックし、[開始]をクリックします。

割り当てられていない物理ドライブがコントローラ上に存在する場合、新しいアレイを作成するか、または既存のアレイを拡張することができます。いずれかを選択し、 [次へ]をクリックします。

**重要:**アレイの拡張、論理ドライブの拡大、または論理ドライブの移行には1GB 当たり約15分かかり、バッテリバックアップ式キャッシュを持たないコントローラではさらに長くかかります。このプロセスの実行中は、同一コントローラ上で同時にその他の拡張、拡大、または移行を実行することはできません。

画面に最適な設定内容が表示され、この設定を受け入れるかどうかを聞かれます。

2. 適切なラジオ ボタンを選択し、**[完了]**をクリックします。

# 設定ウィザードを使用した設定の変更

画面のメニュー領域に表示されるオプションは、コントローラのモデルと設定によって異なります。たとえば、[アレイの拡張]オプションは、コントローラに接続されている物理ドライブがすべて割り当てられている状態では表示されません。

表示される可能性のあるメニューオプションは次のとおりです。

- [設定の消去] (<u>27</u>ページ)
- [コントローラの設定] (28ページ)
- [アレイの作成] (29ページ)
- [論理ドライブの作成](30ページ)
- [アレイの削除] (32ページ)
- [論理ドライブの削除] (<u>33</u>ページ)
- [アレイの拡張] (33ページ)
- [論理ドライブの拡大] (<u>34</u>ページ)
- [論理ドライブの移行] (35ページ)
- [スペアの管理] (<u>36</u>ページ)
- [セレクティブ ストレージ プレゼンテーション] (SSP) (<u>37</u>ページ)

## [設定の消去]

このタスクは、コントローラに接続されているすべての論理ドライブを削除し、アレイを 独立した(割り当てられていない)物理ドライブに再設定し、すべてのコントローラ設定 をデフォルト値にリセットします。

- 1. [設定の消去]をクリックし、[開始]をクリックします。
  - 論理ドライブ上のデータがすべて失われることを警告する画面がACUにより表示されます。
- 2. [削除]をクリックして続行します。
- 3. [完了]をクリックして変更内容を受け入れます。
- 4. システムに変更内容を適用するため、**[保存]**をクリックし、確認画面で**[OK]**をクリックします。

物理ドライブが再設定可能な状態になります。

## [コントローラの設定]

ACUにより提供されるデフォルトのコントローラ設定は、多くの目的に適しています。ただし、必要に応じて、[コントローラの設定]タスクを使用して次を実行できます。

- アレイの拡張または再構築に対してシステムが与える優先順位を変更する
- アレイ アクセラレータを無効にする (アレイ アクセラレータが存在する場合)
- 読み出しキャッシュと書き込みキャッシュの比率を変更する(コントローラがバッテリバックアップ式キャッシュを搭載している場合)

コントローラ設定を変更する場合には、以下の手順に従ってください。

1. [コントローラの設定]をクリックし、[開始]をクリックします。

次に表示される2つの画面では、拡張の優先順位と再構築の優先順位の設定を変更できます。これらの設定は、アレイの拡張または再構築と通常のI/O動作との重要度を決定します。

- 優先順位を[低]に設定すると、アレイコントローラが通常のI/O要求を処理していないときにだけ拡張や再構築が実行されます。この設定は、通常のI/O動作に対する影響を最小限に抑えます。ただし、再構築や拡張の実行中に別の物理ドライブ障害が発生すると、データを失う可能性が高くなります。
- 優先順位を[高]に設定すると、再構築や拡張が通常のI/O動作よりも優先されて実行されます。アレイは短い時間では別のドライブ障害に耐えられないため、システムの性能は低下しますが、この設定ではデータ保護が向上します。
- 優先順位を[中]に設定すると、拡張や再構築が通常のI/O要求の途中で実行され、 実行後通常のI/O要求の残りが処理されます。
- 拡張の優先順位を[高]、[中]、または[低]に設定し、[次へ]をクリックします。
- 再構築の優先順位を設定し、[次へ]をクリックします。

コントローラにアレイアクセラレータが搭載されている場合は、ここで、特定の論理 ドライブでアクセラレータを無効に設定するための画面が表示されます。

**注:** アレイ上の他の論理ドライブのためにアクセラレータキャッシュを確保しておきたい場合は、論理ドライブでアレイアクセラレータを無効にしてください。この機能は、他の論理ドライブが最高の性能を持つようにしたい場合(たとえば、データベース情報の入った論理ドライブなど)に役立ちます。

- 4. アレイアクセラレータを無効にしたい論理ドライブを選択し、**[次へ]**をクリックします。 コントローラがバッテリ バックアップ式キャッシュを搭載している場合は、ここで、読み出し/書き込みキャッシュの比率を変更できる画面が表示されます。この比率は、読み出し動作と書き込み動作に割り当てられるメモリの容量を決定します。最適な比率は、アプリケーションの種類によって異なります。この比率を変更できるのは、コントローラがバッテリ バックアップ式キャッシュ (書き込みキャッシュ用に使用できるのは、バッテリ バックアップ式キャッシュだけです)を搭載していて、コントローラ上で論理ドライブが設定されている場合のみです。
- 5. コントローラで使用する比率を選択して、**|次へ|**をクリックします。
- 6. [完了]をクリックして変更内容を受け入れます。
- 7. システムに変更内容を適用するため、**[保存]**をクリックし、確認画面で**[OK]**をクリックします。

# [アレイの作成]

- 1. [アレイの作成]をクリックし、[開始]をクリックします。
- 2. アレイで使用するドライブの種類を選択します。
- 3. アレイで使用したい物理ドライブを選択します。
  - 一 同じ容量を持つ物理ドライブを使用してください。

ACUは、各物理ドライブから同じ量の容量を使用してアレイを構築します。この量は、最小の物理ドライブ容量に制限されるため、アレイ内のそれより容量の大きいドライブの余分な容量は使用されません。

- システム性能を高めるために、コントローラの異なるポートに接続されている物理ドライブを使用してください。
- 論理ドライブ障害を防止するために、RAID 5の設定でアレイに割り当てる物理ドライブは最大14台としてください。

アレイに物理ドライブを追加すると、[設定の表示]パネルに表示されているアレイの空き容量が更新されます。

- 4. アレイへの物理ドライブの追加が完了したら、[次へ]をクリックします。
- 5. 適切な容量の、スペアまたはまだ割り当てられていない物理ドライブが存在する場合、ACUは、スペアドライブをアレイに割り当てるかどうかを質問してきます。

- このアレイにスペアを割り当てない場合は、[いいえ]をクリックし、[次へ]をクリックします。
- このアレイにスペア ドライブを割り当てる場合は、[はい]をクリックし、[次へ] をクリックします。次の画面で、スペアとして割り当てるドライブを選択してから[次へ]をクリックします。

**重要:** アレイに1台または複数のスペア ドライブを割り当てると、故障したドライブの交換時期は延期できますが、アレイ内の論理ドライブのフォールトトレランス レベルが向上することはありません。たとえば、RAID 5構成の論理ドライブでは、割り当てられているスペア ドライブの数とは関係なく、2台の物理ドライブが同時に故障すると、データは永久に消失します。

**注:**1つのアレイに複数のスペアを割り当てたり、任意のスペアを複数のアレイで共有したりすることができます。

6. 残りの確認画面で、設定を確認します。

### [論理ドライブの作成]

- 1. [論理ドライブの作成]をクリックし、[開始]をクリックします。
- 2. 未使用容量のあるアレイを選択して、**[次へ]**をクリックします(論理ドライブを作成するには、アレイに未使用容量がなければなりません)。

画面に、このシステム構成で使用できるフォールト トレランス レベルのリストが表示されます。たとえば、アレイに物理ドライブが2台しかない場合、RAID 5は表示されません。

- 3. フォールト トレランス レベルを選択し、[次へ]をクリックします。
- 4. ストライプ サイズを選択し、[次へ]をクリックします。

デフォルトのストライプ サイズは、読み出し/書き込みが混在する環境で最適な性能が実現するように設定されています。システムを別の環境で使用する場合は、次の表を参照して、設定するストライプ サイズを決定してください。

サーバ アプリケーションの種類	推奨されるストライプ サイズの変更方法
読み出し/書き込みが混在	デフォルト値を使用する。
主に連続的な読み出し(オーディオ/ビデオ アプリケーションなど)	ストライプ サイズを大きくする。
主に書き込み(画像操作アプリケーションなど)	RAID 5またはRAID ADG*の場合は、ストライプ サイズを小さくする。
	RAID 0またはRAID 1+0の場合は、ストライプ サイズを大きくする。

\*注:一部のコントローラはRAID ADGをサポートしません。

次の画面では、最大ブートを有効にするかどうかを選択できます。最大ブートを有効にすると、トラック当たり32セクタではなく63セクタが使用されます。このようにセクタ数を増やすと、物理ドライブのシリンダ、ヘッド、およびセクタを使用してドライブのサイズを決定する $Microsoft^{\$}$  Windows  $NT^{\$}$  4.0などのオペレーティング システム用により大きなブートパーティションを確保できます。また、より大きな論理ドライブの作成や、後で論理ドライブのサイズを大きくする(容量の拡大)ことが可能になります。

最大ブートを有効にすると、論理ドライブの性能が低下することがあります。

5. 最大ブートを使用するかどうかを判断し、**[次へ]**をクリックします。

次の画面では、論理ドライブのサイズを設定できます。表示されているデフォルトのサイズは、選択されているRAIDレベルと使用する物理ドライブのセットで可能な最大の論理ドライブサイズです。論理ドライブのサイズを小さくすると、ドライブに空き容量ができます。この容量を使って、同じアレイ上に別の論理ドライブを構築できます。

6. 設定したい論理ドライブのサイズを設定し、[次へ]をクリックします。

コントローラにアレイアクセラレータが搭載されている場合は、ここで、現在の選択されている論理ドライブでアクセラレータを無効に設定するための画面が表示されます。

**注:** アレイ上の他の論理ドライブのためにアクセラレータキャッシュを確保しておきたい場合は、論理ドライブでアレイアクセラレータを無効にしてください。この機能は、他の論理ドライブが最高の性能を持つようにしたい場合(たとえば、データベース情報の入った論理ドライブなど)に役立ちます。

- 7. 希望するオプションを選択し、[次へ]をクリックします。
  - グレイの[設定の表示]パネルに、選択した設定が表示されます。
- 8. 設定されていることを確認し、[**完了**]をクリックします。



9. コントローラに変更内容を保存するために**[保存]**アイコンをクリックし、確認画面で**[OK]**をクリックします(**]設定を保存しない]**をクリックすると、前回の保存以降に行ったすべての変更内容が失われます)。

## [アレイの削除]

このタスクは、アレイ上の論理ドライブを削除して、割り当てられていない物理ドライブのグループにアレイを変換します。割り当てられていない物理ドライブを1つまたは複数の新しいアレイに再設定したり(29ページの「[アレイの作成]」を参照)、解放された物理ドライブ容量を同一コントローラ上の別のアレイの拡張に使用したり(33ページの「[アレイの拡張]」を参照)できます。

- 1. [アレイの削除]をクリックし、[開始]をクリックします。
- 2. 削除したいアレイを選択し、**[次へ]**をクリックします。アレイ上のデータがすべて失われることを警告する画面がACUにより表示されます。
- 3. [削除]をクリックし、[完了]をクリックして変更内容を受け入れます。
- 4. システムに変更内容を適用するため、**[保存]**をクリックし、確認画面で**[OK]**をクリックします。

### [論理ドライブの削除]

このタスクは、選択した論理ドライブを削除して、未使用のドライブ容量に変換します。この未使用のドライブ容量は、次のために使用できます。

- 新しい論理ドライブを作成する (30ページの「「論理ドライブの作成」」を参照)
- 既存の論理ドライブのRAIDレベルやストライプサイズを変更する(<u>35</u>ページの「[論理ドライブの移行]」を参照)
- オペレーティングシステムで論理ドライブの拡大がサポートされている場合は、同じアレイ上の既存の論理ドライブを拡大する(<u>34</u>ページの「[論理ドライブの拡大]」を参照)

論理ドライブを削除するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [論理ドライブの削除]をクリックし、[開始]をクリックします。
- 2. 削除したい論理ドライブを選択し、[次へ]をクリックします。論理ドライブ上のデータがすべて失われることを警告する画面がACUにより表示されます。
- 3. [削除]をクリックし、[完了]をクリックして変更内容を受け入れます。
- 4. システムに変更内容を適用するため、[**保存**]をクリックし、確認画面で[**OK**]をクリックします。

# [アレイの拡張]

注:[アレイの拡張]タスクは、コントローラ上に割り当てられていない物理ドライブがある場合のみ表示されます。また、割り当てられていないドライブの容量は、既存のアレイに属するドライブの容量と同じかそれ以上でなければなりません。これらの条件が満たされない場合は、条件に合ったドライブをコントローラに1台以上インストールしてから、[表示の更新]をクリックしてください。

このタスクは、既存のアレイのストレージ容量を拡張します。 拡張したストレージ容量は、次の用途に使用できます。

- 新しい論理ドライブを作成する(30ページの「[論理ドライブの作成]」を参照)
- 既存の論理ドライブのRAIDレベルやストライプサイズを変更する(<u>35</u>ページの「[論理ドライブの移行]」を参照)
- オペレーティングシステムで論理ドライブの拡大がサポートされている場合は、アレイ上の既存の論理ドライブを拡大する(34ページの「[論理ドライブの拡大]」を参照)

**重要:**アレイの拡張、論理ドライブの拡大、または論理ドライブの移行にはIGB 当たり約15分かかり、バッテリバックアップ式キャッシュを持たないコントローラではさらに長くかかります。このプロセスの実行中は、同一コントローラ上で同時にその他の拡張、拡大、または移行を実行することはできません。

- 1. [コントローラの設定]をクリックし、拡張の優先順位の設定が使用できることを確認 します。
- 2. アレイのデータをすべてバックアップします。通常、拡張によってデータが失われる ことはありませんが、データを保護するために注意しておく必要があります。
- 3. [アレイの拡張]をクリックし、[開始]をクリックします。
- 4. 拡張したいアレイを選択し、[次へ]をクリックします。
- 5. アレイに追加したい物理ドライブを選択し、[次へ]をクリックします。
- 6. **[完了]**をクリックして変更内容を受け入れます。

この時点で(次の手順で**[保存]**をクリックする前に)、拡張によって作成された未使 用容量に論理ドライブを作成することができます。また、これまでの手順を繰り返し て、同一コントローラ上の別のアレイを拡張するための調整もすることができます。 ただし、コントローラは一度に1つのアレイを拡張することしかできないため、残り のアレイの拡張は待機状態となります。

7. [保存]をクリックします。

コントローラは、既存の論理ドライブとデータを並べ替えて(再ストライピングして)、拡張されたアレイのすべての物理ドライブにまたがります。

アレイ拡張の進行状況を確認するには、[設定の表示]パネルにあるそのアレイのアイコンをクリックしてください。アレイのステータスを説明する[詳細情報]ポップアップウィンドウが表示されます。

### [論理ドライブの拡大]

このオプションは、アレイの未使用容量を同じアレイ上の論理ドライブに追加することによって、論理ドライブのストレージ容量を増やします。未使用容量は、アレイを拡張したり(<u>33</u>ページの「[アレイの拡張]」を参照)、同じアレイ上の別の論理ドライブを削除したり(33ページの「「論理ドライブの削除」」を参照)することによって発生します。

論理ドライブのACUを介したオンラインでの拡大をサポートしていないオペレーティングシステムもあります。

一部のオペレーティングシステムでは、データをバックアップし、アレイを再設定してからデータをバックアップから復旧することにより、**オフライン**での論理ドライブの拡大を実行できます。詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

**重要:**アレイの拡張、論理ドライブの拡大、または論理ドライブの移行にはIGB 当たり約15分かかり、バッテリ バックアップ式キャッシュを持たないコントローラではさらに長くかかります。このプロセスの実行中は、同一コントローラ上で同時にその他の拡張、拡大、または移行を実行することはできません。

- 1. 論理ドライブのデータをすべてバックアップします。拡大によってデータが失われる ことは通常ありませんが、データを保護するために注意しておく必要があります。
- 2. [論理ドライブの拡大]をクリックし、[開始]をクリックします。
- 3. 拡大したい論理ドライブを選択し、[次へ]をクリックします。
- 4. 論理ドライブの新しいサイズをサイズのフィールドに入力します。
- 5. [完了]をクリックします。

この時点で(次の手順で**[保存]**をクリックする前に)、これまでの手順を繰り返して、同一コントローラ上の別の論理ドライブを拡大することができます。ただし、コントローラは一度に1つの論理ドライブを拡大することしかできないため、残りの論理ドライブの拡大は待機状態となります。

6. [保存]をクリックします。論理ドライブの拡大が開始されます。

論理ドライブの拡大の進行状況を確認するには、[設定の表示]パネルにあるその論理ドライブのアイコンをクリックしてください。論理ドライブのステータスを説明する[詳細情報]ポップアップ ウィンドウが表示されます。

## [論理ドライブの移行]

このオプションは、選択した論理ドライブのストライプサイズ(データブロックサイズ)またはRAIDレベル、もしくは両方を変更します。ストライプサイズやRAIDレベルの変更前と変更後の設定の組み合わせによっては、アレイに未使用容量が含まれていなければならない場合があります。

**重要:**アレイの拡張、論理ドライブの拡大、または論理ドライブの移行にはIGB 当たり約15分かかり、バッテリ バックアップ式キャッシュを持たないコントローラではさらに長くかかります。このプロセスの実行中は、同一コントローラ上で同時にその他の拡張、拡大、または移行を実行することはできません。

- 1. 論理ドライブのデータをすべてバックアップします。移行によってデータが失われることは通常ありませんが、データを保護するために注意しておく必要があります。
- 2. [論理ドライブの移行]をクリックし、[開始]をクリックします。

物理ドライブが2台しかない場合、RAID 5は表示されません。

- 3. 論理ドライブを選択してから[次へ]をクリックします。
- 4. 新しいRAIDレベルを選択してから[次へ]をクリックします。 このシステム構成で使用できるRAIDレベルのみが表示されます。たとえば、アレイに
- 5. ストライプ サイズを選択します。このシステム構成で使用できるストライプ サイズ のみが表示されます。
- 6. [完了]をクリックして変更内容を受け入れます。

この時点で(次の手順で[保存]をクリックする前に)、これまでの手順を繰り返して、同一コントローラ上の別の論理ドライブを移行するための調整をすることができます。ただし、コントローラは一度に1つの論理ドライブを移行することしかできないため、残りの論理ドライブの移行は待機状態となります。

7. [保存]をクリックします。論理ドライブの移行が開始されます。

論理ドライブの移行の進行状況を確認するには、[設定の表示]パネルにあるその論理ドライブのアイコンをクリックしてください。論理ドライブのステータスを説明する[詳細情報]ポップアップ ウィンドウが表示されます。

## [スペアの管理]

**注**:1つのアレイに複数のスペアを割り当てたり、任意のスペアを複数のアレイで共有したりすることができます。

- 1. [スペアの管理]をクリックし、[開始]をクリックします。
- 2. スペアドライブを増やす(または減らす)必要のあるアレイを選択します。
- 3. スペアとして割り当てるドライブを選択するか、または削除するスペアのチェック ボックスの選択を解除します。

**重要:**アレイに1台または複数のスペア ドライブを割り当てると、故障したドライブの交換時期は延期できますが、アレイ内の論理ドライブのフォールトトレランス レベルが向上することはありません。たとえば、RAID 5構成の論理ドライブでは、割り当てられているスペア ドライブの数とは関係なく、2台の物理ドライブが同時に故障すると、データは永久に消失します。

- 4. [次へ]をクリックします。
- 5. [完了]をクリックして変更内容を受け入れます。
- 6. **[保存]**をクリックし、確認画面で**[OK]**をクリックします。

# [セレクティブストレージ プレゼンテーション](SSP)

SSPを使用すれば、ストレージシステム内の特定の論理ドライブにアクセスできるホストコントローラを決定できます。この機能は、異なるオペレーティングシステムを使用している異なるサーバが、同じデータにアクセスする場合に発生する可能性のあるデータの破壊を防止します。

SSPは、RA4x00コントローラ、Smartアレイクラスタストレージコントローラ、および一部のMSAコントローラでのみ使用できます。特定のMSAストレージシステムでSSPがサポートされることを確認するには、そのシステムのユーザガイドを参照してください。

### RA4x00コントローラの場合

- 1. **|セレクティブストレージプレゼンテーション|**をクリックし、**|開始|**をクリックします。
- 2. アクセス設定を変更したい論理ドライブを選択し、[次へ]をクリックします。

表示される次の画面で、SSPを有効または無効にすることができます。

- SSPを無効にすると、その論理ドライブにはすべてのホスト コントローラがアクセスできます。
- ― SSPを有効にすると、その論理ドライブにアクセスできるホストを決定できます。
- 3. 適切なラジオ ボタンを選択し、**[次へ]**をクリックします。

**[有効]**を選択すると、識別されているすべてのホスト コントローラのリストが画面に表示されます。

4. その論理ドライブにアクセスする必要のあるホストコントローラを選択し、必要に応じて接続名を変更し、**|次へ|**をクリックします。

**注**:システム内の各HBAが、マルチパスが使用される論理ドライブにアクセスできることを確認してください。



論理ドライブと接続名の変更のセレクティブ ストレージ ブレゼンテーション(SSP)アクセスの設定:

アクセス	接続名	アダプタID	位置	ステータス
	Unkown	500805F1FADB27A1	リモート	オンライン
	drivedrive	500805F1FADB74D7	ローカル	オンライン



5. [完了]をクリックします。

## MSAおよびSmartアレイ クラスタ ストレージ コントローラの場合

- 1. **[セレクティブストレージプレゼンテーション]**をクリックし、**[開始]**をクリックします。 表示される次の画面で、SSPを有効または無効にすることができます。
  - SSPを無効にすると、すべての論理ドライブにすべてのホスト コントローラがア クセスできます。
  - SSPを有効にすると、どの論理ドライブにどのホストがアクセスできるかを決定できます。
- 2. 適切なラジオ ボタンを選択し、「次へ」をクリックします。

**[有効]**を選択すると、識別されているすべてのホスト コントローラのリストが画面に表示されます。

3. 各論理ドライブにアクセスする必要のあるホストコントローラを選択し、コントローラごとにホストモードを定義し、必要に応じて接続名を変更し、[次へ]をクリックします。

**注**:システム内の各HBAが、マルチパスが使用される論理ドライブにアクセスできることを確認してください。



各論理ドライブのSSPアクセス設定を設定し、接続名を変更してください。



4. [完了]をクリックします。

## スイッチの設定

選択したコントローラがスイッチの設定をサポートする場合、ACUのメイン設定画面の右下隅にある[ウィザード]パネルに、この機能を使用するためのメニュー リンクが表示されます。

- 1. PINGコマンドを使用してACUを実行しているマネジメント サーバとスイッチのLAN マネジメント ポートの間の接続が確立していることを確認します。
- 2. ([ウィザード]パネルの) [スイッチ設定]をクリックします。

3. 設定したいスイッチを選択し、[次へ]をクリックします。



以下の画面での簡単な質問に答えることで、ご使用のコントローラのスイッチを設定することができます。設定の変更を入力した後、完了リンクを選択することによって、全ての変更が反映されます

設定するスイッチを選択してください。

- ::: - Switch 1
- 4. [ACU-XEスイッチ設定]をクリックします。



このスイッチのステータスは、現在非アクティラに設定されています。 スイッチ設定ユーティリティは、このス ・ ラータスが、アクティブになるまで利用することができません。 ー 旦、 IP、 ゲートウェイ、およびサブネットマス ・ カガスイッチに正し、設定されると、ステータスは、アクティブとしてリストされ、スイッチ設定ユーティリティを利 用することができるようになります。

以下のタスクを選択してください。

ACU-XEスイッチ設定 スイッチの基本設定を行うことができます。

5. スイッチのパラメータ (IPアドレス、デフォルト ゲートウェイ、サブネット マスク、 およびコミュニティ ストリング)を設定し、[完了]をクリックして設定を保存します。



スイッチ設定バラメータを入力してください。

	vitch 1
スイッチ位置:スロット 1	スイッチ ステータス:非アクティブ
IP address:	192 . 168 . 2 . 92
Default gateway:	192 . 168 . 2 . 2
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Read Community String:	public
Write Community String:	private

画面に、スイッチ設定ユーティリティを起動するためのURLが表示されます。このユーティリティは、スイッチのさらに詳しい設定を可能にするJava<sup>TM</sup>アプレットです。このアプレットを使用できるようにするには、最新のJava<sup>TM</sup>プラグインをロードする必要がある場合があります。

6. URLリンクをクリックします。



このスイッチのステータスは、現在非アクティブに設定されています。 スイッチ設定ユーティリティは、このス ↑ テータスが、アクティブになるまで利用することができません。 一旦、IR、ゲートウェイ、およびサブネットマス かなスイッチに正し、設定されると、ステータスは、アクティブとしてリストされ、スイッチ設定ユーティリティを利 用することができるようになります。

#### 以下のタスクを選択してください。

ACU-XEスイッチ設定 スイッチの基本設定を行うことができます。

7. 画面の指示に従って、スイッチ設定ユーティリティを使用します。

# ACUのスクリプト作成機能

### この項の目次

ACUのスクリプト作成機能の概要	43
操作モード	
 コマンド ライン構文	
カスタム入力スクリプトの例	
スクリプトファイルのオプション	
エラー レポーティング	

# ACUのスクリプト作成機能の概要

ACUでは、カスタマイズされた予想可能な方法でアレイコントローラを自動的に設定できるスクリプト作成機能のサポートが提供されています。

ACUスクリプト ファイルのテキストの各行は、option=valueという書式で書かれ、大文字と小文字の区別はありません。スクリプトをわかりやすくするために、行を空白にしておくこと、およびコメントを作成することができます。コメントを作成するには、セミコロンの後にコメントテキストを入力します。ACUでは、同じ行内にあるセミコロンの後のすべてのテキストが無視されます。

# 操作モード

ACUのスクリプト作成機能には、2つの操作モードがあります。

Captureモードでは、サーバに接続されている内蔵および外付のすべてのアレイコントローラの設定がスクリプトファイルに保存されます。保存されたスクリプトファイルは、同様のストレージリソースを備えた他のサーバ上でアレイの設定を複製するために使用できます。

注: HP Array Configuration Replicator(ACR)を使用してアレイを複製することもできます。ただし、これら2つのユーティリティの機能が同じわけではありません。ACUはACRで作成した未編集の取得ファイルを読み取ることができますが、ACRはACUファイルを使用できないことがあります。

• Inputモードでは、スクリプト ファイルで指定されたアレイの設定がターゲット システムに適用されます。スクリプトファイルには、未編集の取得ファイルや編集された取得ファイルを使用できます。また、最初から作成したスクリプトファイルも使用できます。

Inputモードは、さらにAutomatic設定モードとCustom設定モードに分類されます。

- Automaticモードでは、いくつかの重要オプションの値を入力し、それ以外のオプションについてはすべて、ACUにデフォルト値を使用させることができます。
- Customモードでは、アレイ設定に関するすべての詳細項目を指定できます。

# コマンド ライン構文

Captureモード

cpgacuxe -c ファイル名

取得ファイルの名前を指定しない場合は、ACUによりデフォルトのファイル名ACUCAPT.INI が設定され、ACUの作業ディレクトリに配置されます。

Inputモード

cpqacuxe -i ファイル名

入力ファイルの名前を指定しない場合は、ACUによりデフォルトのファイル名 ACUINPUT.INIが設定され、ACUの作業ディレクトリに配置されます。

どちらのプロセスで発生したエラーも、デフォルトの作業ディレクトリに格納されている ERROR.INIファイルに記録されます。

# カスタム入力スクリプトの例

次のスクリプトでは、各オプションで設定可能なすべての値を示します。

- 太字で示されているオプションには、必ず、値を入力してください。
- 太字で示されている値は、ACUが使用するデフォルト設定です。
- 先頭にアスタリスクが付いている行は、自動モードでは不要です。

このスクリプトは、実際のスクリプトのテンプレートとして使用できます。

```
Action = Configure|Reconfigure
Method = Custom|Auto
```

Controller = All|Slot [N]|WWN [N]|SerialNumber [N]
ClearConfigurationWithDataLoss = Yes|No
LicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
DeleteLicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
RAIDArrayID = "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
ReadCache = 0|10|20|25|30|40|50|60|70|75|80|90|100
WriteCache = 0|10|20|25|30|40|50|60|70|75|80|90|100
RebuildPriority = Low|Medium|High
ExpandPriority = Low|Medium|High
SurfaceScanDelay = N
\* SSPState = Enable|Disable

# \* Array = A|B|C|D|E|F|G|...Z|a|b|c|d|e|f OnlineSpare = Port:ID,Port:ID...|Box:Bay,Box:Bay...|None

\* Drive = Port:ID, Port:ID...| Box:Bay, Box:Bay...

### \* LogicalDrive = 1|2|3|...32

RAID = 0 | 1 | 4 | 5 | ADG

- \* Size = [N] | Max
- \* Sectors =  $32 \mid 63$
- \* StripeSize = 8|16|32|64|128|256
- \* ArrayAccelerator = Enable | Disable
- \* ResourceVolumeOwner = N
- \* LogicalDriveSSPState = Enable|Disable
- \* SSPAdaptersWithAccess = [N],[N]...|None

# スクリプト ファイルのオプション

ACUスクリプトファイルでは、各オプションは制御、コントローラ、アレイ、および論理ドライブの4つのカテゴリに分類されます。各カテゴリには、複数のスクリプティングオプションがありますが、すべてのオプションに値を割り当てる必要があるとは限りません。ACUがデフォルト値を使用できる場合や、あるオプションが特定のコントローラや操作モードに対して適切でない場合があります。

各カテゴリのオプションを表に示します(<u>46</u>ページの「ACUスクリプト作成機能のオプションカテゴリの説明」を参照)。各カテゴリのオプションについては、この項で後ほど詳しく説明します。

## ACUスクリプト作成機能のオプション カテゴリの説明

カテゴリ	オプション	説明
制御	Action Method	これらのオプションは、ACUがスクリプトを処理し設定を作成する際のACUの全体的な動作を定義します。スクリプトファイルでは、制御オプションは1回だけ記述できます。制御オプションは、示される最初のオプションでなければなりません。
コントローラ	Controller ClearConfigurationWithDataLoss LicenseKey DeleteLicenseKey RAIDArrayID ReadCache WriteCache RebuildPriority ExpandPriority SurfaceScanDelay SSPState	このカテゴリのオプションは、設定されるコントローラ(または取得された設定を所有しているコントローラ)を定義します。スクリプト内のこのセクションでは、Controllerオプションを最初に記述しなければなりませんが、このカテゴリの他のオプションはどの順序で記述してもかまいません。すべてのコントローラに同一の設定を適用する場合や、各コントローラの設定を個別に定義する場合に、1つのスクリプトを使用して複数のコントローラを設定できます。各コントローラを個別に定義する場合は、特定のコントローラについてすべてのカテゴリのオプションを入力してから、次のコントローラについての入力を開始してください。

カテゴリ	オプション	説明
アレイ	Array OnlineSpare Drive	これらのオプションは、スクリプト内の前のセクションで特定されたコントローラ上で設定されるアレイを定義します(前のセクションでコントローラが特定されていない場合、ACUはエラー メッセージを送信します)。スクリプト内のこのセクションでは、Arrayオプションを最初に記述しなければなりませんが、このカテゴリの他のオプションはどの順序で記述してもかまいません。
論理ドライブ	LogicalDrive RAID Size Sectors StripeSize ArrayAccelerator LogicalDriveSSPState SSPAdaptersWithAccess	これらのオプションは、スクリプト内の前のセクションで定義されたアレイ上で設定される論理ドライブを定義します (前のセクションでアレイが定義されていない場合、ACU はエラー メッセージを送信します)。スクリプト内のこの セクションでは、LogicalDriveオプションを最初に記述しな ければなりませんが、このカテゴリの他のオプションはどの 順序で記述してもかまいません。

### 制御カテゴリ

制御カテゴリには、Action (47ページ) およびMethod (48ページ) という2つのオプション があります。

#### Action

ユーザは、Actionモードを指定する必要があります。

- Configureモードでは、新しいアレイの作成は実行できますが、既存のアレイの変更はできません。このモードを使用するには、割り当てられていない物理ドライブがコントローラに接続されていなければなりません。
- Reconfigureモードでは、既存のアレイを変更できます。たとえば、アレイの拡張、論理ドライブの拡大、または移行を行うことができます。これらの手順では、ユーザがデータの削除を具体的に要求しない限り、データは破壊されません。このモードでは、既存のオプションについては、ユーザが具体的に別の値を記述しない限り、そのオプション設定は変更されません。

#### Method

このオプションのデフォルト値は、Automaticです。Customモードを使用する場合は、Customを指定する必要があります。

Automaticモードでは、ユーザが他のオプションに設定した値により、拡張、拡大、または移行の操作が必要なことが示されている場合、ACUは、ユーザの介入なしにその操作を実行できます。

## コントローラ カテゴリ

コントローラカテゴリでは、次のオプションを使用できます。

- Controller (48ページ)
- ClearConfigurationWithDataLoss (49ページ)
- LicenseKey (49ページ)
- DeleteLicenseKey (49ページ)
- RAIDArrayID (49ページ)
- ReadCache  $(50 \sim )$
- WriteCache (50ページ)
- RebuildPriority ( $51 \sim \circlearrowleft$ )
- ExpandPriority (<u>51</u>ページ)
- SurfaceScanDelay (51ページ)
- SSPState (51ページ)

### Controller

このオプションにより設定されるコントローラが特定されるため、このオプションには値を入力する必要があります。

- All システム内で検出されたすべてのコントローラに同じ設定を適用します。
- Slot [N] スロット番号Nの内蔵コントローラを設定します。

- WWN [N] World Wide Name Nの外付コントローラを設定します。
- Serial Number [N] シリアル番号Nの共有ストレージコントローラを設定します。

### ClearConfigurationWithDataLoss

このオプションのデフォルト値はNoです。設定をクリアすると、コントローラ上のすべての論理ドライブが削除されるためデータは消失します。設定をクリアする場合は、解放されたドライブ容量を利用して新しい設定を作成するコマンドを、スクリプトファイルの後の部分に記述することができます。

### LicenseKey, DeleteLicenseKey

これらのオプションを使用して、コントローラの一部の機能をアクティブにするか、アンインストールするための、25文字のライセンスキーを入力できます。ハイフンを入力してもかまいませんが、必須ではありません。

### **RAIDArrayID**

コントローラを特定するユーザ定義の文字列を入力します。文字列には、次の文字を任意 に使用できます。

a~z、A~Z、0~9、!、@、#、\*、(、)、,、-、\_、+、:、.、/、[スペース]

文字列を引用符で囲む必要はありませんが、引用符を使用すると文字列の先頭にスペース 文字を配置することが可能になります。ただし、文字列の末尾にスペースを使用すること はできません。

現在、RA4x00、MSA1000、およびSmartアレイクラスタストレージなどの共有ストレージコントローラだけがRAIDArrayIDオプションをサポートしています。RA4x00コントローラでは24文字、それ以外の該当するコントローラでは20文字の文字列が使用されます。

### ReadCache, WriteCache

ドライブの読み出しまたは書き込みに割り当てたいキャッシュの比率を指定する0~100の数値を入力します。両方のオプションのデフォルト値は50です。許容されるキャッシュ比率は、表(50ページの「許容されるキャッシュ比率」を参照)に示すように、コントローラのモデル、およびバッテリバックアップ式キャッシュがコントローラに搭載されているかどうかにより異なります。

### 許容されるキャッシュ比率

**注**: 可は、指定されたキャッシュ比率がそのタイプのコントローラで許容されることを示し、--は、その比率が許容されないことを示します。

読み出し:書き込 みの比率	RA4x00、 16MBキャッ シュ搭載	RA4x00、 48MBキャッ シュ搭載	他のすべてのコントロー ラ、バッテリ バックアップ 式キャッシュ搭載	他のすべてのコントローラ、 バッテリ バックアップ式 キャッシュなし
100:0	可	可	可	可
90:10	可	可		
80:20	可	可		
75:25			可	
70:30	可	可		
60:40	可	可		
50:50	可	可	可	
40:60		可		
30:70		可		
25:75		可	可	
0:50 <sup>*</sup>	可			
0:75 <sup>*</sup>		可		
0:100			可	

\*注: これらのケースでは、追加の16MBまたは48MBキャッシュ モジュールが使用されないため、キャッシュの比率の合計は100にはなりません。バッテリ バックアップ式キャッシュだけが使用されます。

### RebuildPriority、ExpandPriority

このオプションには、「低」、「中」、「高」という3つの値が可能です。未設定のコントローラのデフォルト値は、「低」です。

## SurfaceScanDelay

サーフェイス スキャンによって発生する遅延の継続時間を指定する1~30(秒単位)の数値を入力します。

### **SSPState**

このオプションには、EnableおよびDisableという2つの設定があります。SSPStateの値を指定しない場合、既存の設定がそのまま使用されます。

**注**: SSPStateオプションは、MSA1000やSmartアレイ クラスタ ストレージコントローラなどの、コントローラ ベースでSSPを有効にするコントローラでのみ使用できます。RA4x00コントローラでは、論理ドライブ ベースで有効にされるSSPをサポートするため、代わりにLogicalDriveSSPStateオプション(55ページの「LogicalDriveSSPState」を参照)が使用されます。

SSPを有効にする場合、1つまたは複数の論理ドライブに対して、SSPAdaptersWithAccess オプション(55ページの「SSPAdaptersWithAccess」を参照)を使用してアダプタも指定しなければなりません。アダプタを指定しないと、SSPは自動的に無効になります。

# アレイ カテゴリ

アレイカテゴリでは、次のオプションを使用できます。

- Array (<u>51</u>ページ)
- OnlineSpare (52ページ)
- Drive  $(\underline{52} \sim \circlearrowleft)$

## Array

作成または再設定するアレイを識別するために、 $A\sim Z$ または $a\sim f$ の文字を、次の制限を考慮して入力します。

- Configureモードでは、ACUは新しいアレイを作成します。指定する文字は、コントローラ上の既存のアレイ数を考慮した場合の、次に使用可能な文字でなければなりません。
- Reconfigureモードでは、ACUは新しいアレイの作成、または既存のアレイの再設定を 実行できます。この場合、ユーザが指定する文字により、既存のアレイを識別すること、または既存の構成で次に使用できるアレイ文字を示すことが可能です。

### **OnlineSpare**

- Automaticモードでは、YesまたはNoを指定します。
  - Configureモードでは、デフォルト設定はYesです。
  - Reconfigureモードでは、ACUはこのオプションを無視し、既存の構成ですでに設定されているすべてのスペアを維持します。
- Customモードでは、どのドライブをスペアとして使用するかを細かく指定できます。 Noneを指定すると、アレイから既存のスペアがすべて削除されます。
  - Configureモードでは、デフォルト値はNoneです。
  - Reconfigureモードでは、デフォルト設定により、アレイ内の既存のスペアはすべて維持されます。

#### **Drive**

アレイで使用したい各物理ドライブを示します。どちらの規則(ポートおよびID、またはボックスおよびベイ)も使用できます。スクリプトの例で示されている書式に従ってください。

Automaticモードでは、使用できるすべてのドライブが使われます。

注:このオプションを使用して、既存のアレイにドライブを追加すること(つまり、アレイを拡張すること)ができます。ただし、追加するドライブの容量は、アレイ内にある既存の最小のドライブと同容量かそれを超えるものでなければなりません。また、ClearConfigurationWithDataLossオプションの値を最初Yesに設定した場合は、このオプションを使用してアレイからドライブを削除することも可能です。

# 論理ドライブ カテゴリ

論理ドライブ カテゴリでは、次のオプションを使用できます。

- LogicalDrive (<u>53</u>ページ)
- RAID (<u>53</u>ページ)
- Size (53ページ)
- Sectors (<u>54</u>ページ)
- StripeSize (<u>54</u>ページ)
- ArrayAccelerator (55ページ)
- LogicalDriveSSPState (<u>55</u>ページ)
- SSPAdaptersWithAccess (55ページ)

### LogicalDrive

作成または変更したい論理ドライブのID番号を指定します。

- Configureモードでは、既存の構成で次に使用できる論理ドライブのID番号のみを入力できます。
- Reconfigureモードでは、既存の論理ドライブのID番号も入力できます。

#### **RAID**

論理ドライブに設定したいRAIDレベルを指定します。

- Configureモードでは、デフォルト設定は、その構成でサポートできる最高レベルの RAID設定です。
- Reconfigureモードでは、その論理ドライブの既存のRAIDレベルがデフォルト設定として使用されます。デフォルト以外のRAID設定を指定すると、新しい設定が無視されるか(Automaticモードの場合)、または指定されたRAIDレベルへの論理ドライブの移行が試みられます(Customモードの場合)。

#### Size

論理ドライブに設定したい容量をMB単位で入力します。新しい論理ドライブのデフォルトサイズはMAXです。MAXを指定すると、アレイに割り当てられた物理ドライブで利用できる最大サイズの論理ドライブが作成されます。

Reconfigureモードでは、デフォルト設定は、論理ドライブの既存のサイズです。同じアレイ内に未使用のドライブ容量がある場合は、デフォルト設定より大きい値を入力すると、論理ドライブは新しいサイズに拡大されます(オペレーティングシステムが論理ドライブの拡大をサポートする場合のみ)。論理ドライブのサイズを小さくすることはできません。



**注意:**すべてのデータのバックアップを作成してから、論理ドライブを拡大してください。

#### Sectors

このオプションは、各トラックを構成するセクタの数を指定します。32を入力すると最大ブートは無効になり、63を入力すると有効になります。

- 新しい論理ドライブでは、論理ドライブのサイズが502GBより大きい場合のデフォルト設定は63で、小さい場合は32です。
- 既存の論理ドライブでは、既存の設定がデフォルト設定になります。

最大ブートを有効にすると、論理ドライブの性能が低下することがあります。

### **StripeSize**

このオプションは、論理ドライブのストライプ サイズをKB単位で指定します。RAID~0またはRAID~1では、スクリプトの例に示された値のいずれかを使用できますが、RAID~4、RAID~5、またはRAID~ADGではストライプ サイズの最大値は64KBです。

Reconfigureモードでは、指定した論理ドライブの既存のストライプサイズがデフォルト設定になります。既存の値と異なるストライプサイズを指定すると、指定したストライプサイズへの論理ドライブの移行が試みられます。



**注意**: すべてのデータのバックアップを作成してから、論理ドライブを拡大してください。

### **ArrayAccelerator**

このオプションは、指定されている論理ドライブについて、アレイアクセラレータを有効にするのか無効にするのかを指定します。デフォルト設定は、Enabledです。

### LogicalDriveSSPState

このオプションは、論理ドライブ ベースでSSPを有効にするコントローラでのみ使用できます(現時点では、RA4x00にのみ適用されます)。SSPをサポートする他のコントローラには、SSPStateオプションを使用してください(51ページの「SSPState」を参照)。

- 新しい論理ドライブでは、デフォルト値はDisabledです。
- 既存の論理ドライブでは、現在の論理ドライブ設定がデフォルト値として使用されます。

### **SSPAdaptersWithAccess**

論理ドライブにアクセスできるようにしたいSSPアダプタを特定する値をここに入力します。この値は、SSPStateまたはLogicalDriveSSPStateがEnableに設定されている場合は処理されますが、そうでない場合は無視されます。

注:システム内の各HBAが、マルチパスが使用される論理ドライブにアクセスできることを確認してください。

# エラー レポーティング

ACUのスクリプトの作成中に発生するすべてのエラーは、ERROR.INIに記録されます。このエラーファイルはエラーを説明し、可能な場合はそのエラーに関連するコントローラ、アレイ、および論理ドライブを示します。

ACUのスクリプト作成中のエラー レポーティングは、ACU GUIのエラー レポーティング のような具体的なものではありません。このエラーレポーティングは、何が間違っていた かを理解するための十分な情報を提供することにより、熟練ユーザが問題を修正し作業を 続行できるようにするためのものです。表示される可能性のあるエラーメッセージの一部 を表に示します(56ページの「ACUスクリプト作成機能のエラーメッセージ」を参照)。

# ACUスクリプト作成機能のエラー メッセージ

メッセージ	説明または注釈(メッセージ自体に説明が含まれない場合)	
(テキスト) is not a controller command		
(テキスト) is not a logical drive command		
(テキスト) is not a supported command		
(テキスト) is not an array command		
(テキスト) command expected	指定されているコマンドが見つからないかまたはファイル内の正しい位置 に記述されていません。	
Array not specified	このスクリプトには、アレイを必要とするコマンドがいくつか記述されていますが、スクリプト ファイル内でアレイが指定されていません。	
Array requires an odd number of drives	コントローラがRAIDレベルの移行をサポートしない場合に、RAID 1論理ドライブを含む既存のアレイに奇数台のドライブを追加しようとするとこのエラーメッセージが表示されます。	
Cannot change array spare	現在の構成では、アレイ内のスペアの数を変更することはできません。	
Cannot change logical drive array accelerator setting	現在のコントローラ構成では、アレイ アクセラレータの設定を変更することはできません。	
Cannot change logical drive sectors	データが消失するため、設定済みの論理ドライブで最大ブート設定を変更 することはできません。	
Cannot change SSP settings		
Cannot create array	コントローラ上に割り当てられていない物理ドライブがないか、またはコ ントローラがすでに最大数のアレイまたは論理ドライブを所有しています。	
Cannot create logical drive	アレイに空き容量がないか、またはすでに論理ドライブの最大数に達しています。	
Cannot expand array	コントローラが拡張をサポートしないか、またはコントローラの現在の構成では拡張は許可されません。	
Cannot extend logical drive	コントローラが拡大をサポートしないか、または現在の構成では拡大は許可されません。たとえば、アレイ上に空き容量がない場合、拡大はサポートされません。	
Cannot migrate logical drive RAID	コントローラがRAIDの移行をサポートしないか、またはコントローラの現在の構成では移行は許可されません。	
Cannot migrate logical drive stripe size	コントローラがストライプ サイズの移行をサポートしないか、またはコントローラの現在の構成では移行は許可されません。	

メッセージ	説明または注釈(メッセージ自体に説明が含まれない場合)
Cannot remove physical drives from existing array	既存のアレイを再設定する際に、1台または複数の物理ドライブがドライブリストから誤って削除されました。設定済みのアレイから物理ドライブを削除するとデータが消失するため、削除は許可されません。
Controller (テキスト) is invalid	コントローラの仕様が正しく入力されていません。
Controller does not support controller SSPState.Use the LogicalDriveSSPState command to set SSP states for each logical drive.	
Controller does not support license keys	
Controller does not support logical drive SSP states.Use the SSPState command to set the controller SSP state.	
Controller does not support RAIDArrayID	
Controller does not support SSP	
Controller has maximum number of license keys	
Controller is locked by another machine or user	
Controller requires non-failed physical drives to set license keys	
Controller requires physical drives to set license keys	
Could not detect controller (テキスト)	
Error communicating with controller	
Error saving controller	1つまたは複数のコントローラ設定を保存する際に、問題が発生しました。
Failure opening capture file (テキスト)	
Failure opening input file (テキスト)	
Internal error	ACUの内部エラーが発生し、一部のエラーは正しく識別されていません。

メッセージ	説明または注釈(メッセージ自体に説明が含まれない場合)
Invalid array accelerator setting	指定されているアレイ アクセラレータ設定が無効か、または現在の構成ではサポートされません。
Invalid array	アレイIDが無効です。
Invalid ClearConfigurationWithDataLoss parameter	
Invalid Controller	
Invalid expand priority	指定されている拡張の優先順位がサポートされていないか、またはコントローラが拡張を許可しないためExpand Priority機能がサポートされません。
Invalid license key	
Invalid logical drive	論理ドライブIDが無効です。
Invalid Method	Method値が無効です。
Invalid physical drive	アレイ用に示されている物理ドライブが有効な物理ドライブでないか、またはアレイ内に配置できない物理ドライブです。
Invalid RAIDArrayID	入力されたRAIDArrayIDは、無効です。使用できる文字は、a~z、A~Z、0~9、!、@、#、*、(、)、,、-、_、+、:、、,/、[スペース]です。IDの末尾にスペース文字を配置することはできません。また、コントローラによって許可される最大文字数を超えることもできません。
Invalid RAID	指定されているRAIDレベルが無効か、または現在の構成では不可能です。
Invalid read cache/write cache ratio	指定されているキャッシュの比率がコントローラまたは現在のコントロー ラ構成でサポートされていません。
Invalid rebuild priority	
Invalid Sectors	指定されている最大ブート設定が無効か、または現在の構成でサポートされていません。
Invalid Size	指定されているサイズが無効か、または現在の構成では不可能です。
Invalid Spare	アレイ用に示されているスペア ドライブが有効なスペア ドライブでないか、またはスペアとしてアレイに配置できないドライブです。
Invalid SSP adapter ID	
Invalid SSP state	

メッセージ	説明または注釈(メッセージ自体に説明が含まれない場合)
Invalid stripe size	指定されているストライプサイズが無効か、現在のRAIDレベルでサポートされていないか、または現在の構成でサポートされていません。
Invalid SurfaceScanDelay	
License key is not a controller feature license key	入力されたライセンス キーは、コントローラがサポートしていない機能の ためのライセンス キーです。
Logical drive not specified	いくつかのコマンドが論理ドライブを必要としていますが、スクリプト ファイルで論理ドライブが指定されていません。
More than one $(                                   $	指定されているコマンドは、各セクションで1回だけ使用するようにしてください。
New array ID already exists	Configureモードでは、スクリプト ファイルに記述されているアレイIDが構成内にすでに存在する場合は、このエラーが発生します。 <b>新しい</b> アレイの作成に使用できるのは、Configureモードだけです。
New array ID does not match the next available array ID	スクリプト ファイルに指定されているアレイIDが、新しく作成されるアレイのIDと適合していません。たとえば、アレイAだけがある場合に、スクリプトファイルでアレイBを飛ばしてアレイCの作成を指定すると、エラーが生成されます。
New logical drive ID already exists	Configureモードでは、スクリプトファイルに記述されている論理ドライブIDが構成内にすでに存在する場合は、このエラーが発生します。 <b>新しい</b> 論理ドライブの作成に使用できるのは、Configureモードだけです。
New logical drive ID does not match the next available logical drive ID	スクリプト ファイルに指定されている論理ドライブIDが新しく作成される 論理ドライブのIDと適合していません。たとえば、論理ドライブ1だけがあ る場合に、スクリプト ファイルで論理ドライブ2を飛ばして論理ドライブ3 の作成を指定すると、エラーが生成されます。このエラーは、入力ファイ ルで論理ドライブ番号が順序どおりになっていないと発生する可能性があ ります。この場合、入力ファイル内の論理ドライブ番号が順序どおりにな るように、番号を変更してください。
No controllers detected	このエラーは、Inputモードにのみ適用されます。Captureモードでコント ローラが検出されない場合は、取得ファイルは空です。
Slot information is not available	Inputモードは、スロット情報がオンラインになっていない内蔵コントローラでは実行できません。このため、Microsoft® Windows®では、システムマネジメントドライバをロードする必要があります。
Too many coinciding expansion, migration, or extension operations	ACUは、複数の拡張、移行、または拡大を同時に行うことはサポートしません。必ず、各操作の間で設定を保存してください。このスクリプトでは、そのような設定変更については、回数を制限してください。

# 論理ドライブ障害発生の可能性

_	_	_	_	_	
	m	項	m	_	777
_	u,	48	u	н	18


# 論理ドライブ障害が発生する条件

論理ドライブ障害発生の可能性は、RAIDレベルの設定と、アレイ内の物理ドライブの台数および種類によって異なります。論理ドライブにオンラインスペアがない場合、次のような結果が生じます。

- 物理ドライブ1台だけに障害が発生する場合は、RAID 0の論理ドライブに障害が発生 します。
- 故障した2台の物理ドライブが互いにミラー化されている場合、RAID 1+0の論理ドライブに障害が発生します。
  - 論理ドライブに障害が発生**することなく**物理ドライブに障害が発生する可能性のある台数は、**最大**でn/2です。ここでnは、アレイ内のハードディスクドライブの台数です。実際には、最大数に達する前に論理ドライブに障害が発生するのが一般的です。障害の発生した物理ドライブ数が増えるにつれ、新たに障害が発生したドライブがすでに障害が発生しているドライブとミラーリングされている可能性が高くなります。
  - 一 論理ドライブの障害を引き起こす可能性のある物理ドライブ障害の最小数は、2 (故障した2台のドライブが相互にミラーリングされている場合)です。アレイ 内のドライブの総数が増えるほど、アレイ内でドライブが2台だけ故障した場合 にそれらが相互にミラーリングされている可能性は低くなります。
- RAID 5の論理ドライブの場合、2台の物理ドライブに障害が発生すると、論理ドライブに障害が発生します。
- RAID ADGの論理ドライブの場合、3台の物理ドライブに障害が発生すると、論理ドライブに障害が発生します。

特定のRAIDレベルでは、いずれも論理ドライブ内の物理ドライブの台数が増えていくたびに、論理ドライブ障害発生の可能性が高くなります。グラフに、詳しい情報を数字で示します(62ページの「論理ドライブ障害発生の可能性とアレイ内のドライブの台数」を参照)。このグラフのデータは、標準的な物理ドライブのMTBF値から計算したものです。これは、オンラインスペアが存在しない場合を前提にしています。フォールトトレラントなRAID構成の場合、どの構成にオンラインスペアを追加しても、論理ドライブ障害の可能性はさらに低くなります。

### 論理ドライブ障害発生の可能性とアレイ内のドライブの台数

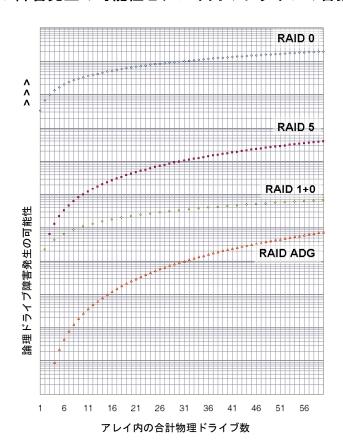

# ドライブ アレイとフォールト トレランス機能


### この項の目次

ドライブ アレイ	<u>(</u>	<u>63</u>
フォールト トレランス機能	(	66


# ドライブ アレイ

家庭で使用する場合には、1台の物理(ハードディスク)ドライブが提供する容量とパフォーマンスで十分ですが、ビジネスで使用する場合は、より以上のストレージ容量、データ転送速度、およびドライブ障害時のデータ消失に対する保護が必要です。


システムに物理ドライブ (図のPn) を追加するだけで、総ストレージ容量は増加します。 ただし、データは一度に1台の物理ドライブにしか転送できないので、読み出し/書き込み (R/W) 動作の効率はほとんど向上しません。

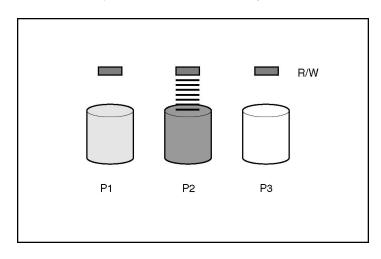

システムにアレイコントローラをインストールすると、複数の物理ドライブの容量を結合して、**論理ドライブ**(**論理ボリューム**とも呼ばれ、この項の図ではLnで示されている)と呼ばれる1つまたは複数の仮想ユニットを作成することができます。次に、これを構成するすべての物理ドライブの読み出し/書き込みヘッドは、同時にアクティブになるため、データ転送に必要な総時間は削減されます。

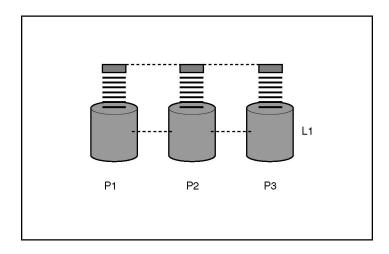


読み出し/書き込みヘッドが同時にアクティブになるので、各ドライブには同じ時間で同じ 容量のデータが書き込まれます。データの各単位は**ブロック**(図ではBnで示されている)と呼ばれ、隣接するブロックは、論理ドライブを構成する物理ドライブ全体にわたって データの**ストライプ**(Sn)を形成します。

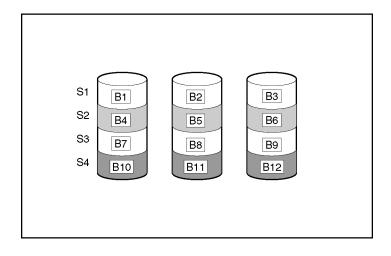

論理ドライブのデータの読み出しを可能にするには、各ストライプ内のデータ ブロックシーケンスが同じでなければなりません。この配列プロセスは、アレイ コントローラが実行します。アレイ コントローラは、データ ブロックをドライブの書き込みヘッドに正しい順序で送信します。

ストライピングプロセスの結果として、特定の論理ドライブ内の各物理ドライブは、同じ量のデータを保存します。1台の物理ドライブの容量が同一論理ドライブ内の他の物理ドライブのものより大きい場合、論理ドライブは大きい方のドライブで小さい方のドライブと同じ容量しか使用できないので、容量が無駄になります。

論理ドライブを含む物理ドライブのグループは、**ドライブアレイ**または単に**アレイ**(図ではAnで示されている)と呼ばれます。通常は、アレイ内のすべての物理ドライブが1つの論理ドライブに設定されるので、アレイという用語が論理ドライブの同義語として使用されることもよくあります。ただし、アレイは、異なるサイズの複数の論理ドライブをそれぞれ含むことができます。

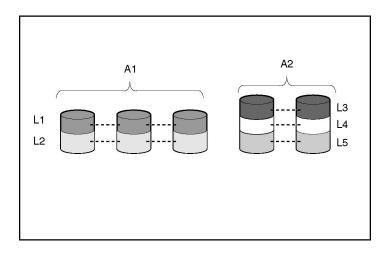

アレイ内の各論理ドライブは、アレイ内のすべての物理ドライブに分散されます。また、 論理ドライブは、同じコントローラの複数のポートにまたがることはできますが、複数の コントローラにまたがることはできません。

ドライブ障害は、まれにしか発生しませんが、致命的な状態に結びつく可能性があります。前の図のようなアレイの場合、アレイを構成する物理ドライブのいずれかが故障すると、そのアレイに含まれるすべての論理ドライブのデータは永久に消失します。物理ドライブが故障した場合のデータの消失を防ぐために、論理ドライブにフォールトトレランス機能を設定してください(66ページの「フォールトトレランス機能」を参照)。

データ消失に対する保護機能を強化するために、RAID 0以外の構成では、ドライブをオンラインスペア(ホットスペア)として割り当てることができます。オンラインスペアは、データを含まないドライブで、アレイと同じコントローラに接続されます。アレイ内の他の物理ドライブが故障すると、コントローラは、故障したドライブに保存されていた情報を、オンラインスペアに自動的に再構築します。このため、オンラインスペアはなくなりますが、システムは完全なRAIDレベルのデータ保護状態に復旧されます(ただし、可能性の低いことですが、データをスペアに再書き込みしている間にアレイの別のドライブが故障すると、論理ドライブは、障害から復旧できません)。

オンラインスペアは、設定されると、自動的に同じアレイ内のすべての論理ドライブに割り当てられます。また、独立したオンラインスペアを各アレイに割り当てる必要はなく、複数のアレイがすべて同一コントローラに接続されている場合、1台のハードディスクドライブを複数のアレイに対するオンラインスペアに設定できます。

# フォールト トレランス機能

フォールトトレランス機能には、いくつかの種類があります。Smartアレイ コントローラ を使用している場合に最もよく利用されるのは、ハードウェア ベースのRAID機能です。

このRAID機能の代わりに使用されることがある2つのフォールト トレランス機能についても説明しています(72ページの「その他のフォールトトレランス機能」を参照)。ただし、ハードウェア ベースのRAID機能の方がはるかに堅牢で制御しやすいフォールトトレランス環境を提供するので、これらの代替フォールトトレランス機能はほとんど使用されません。


## ハードウェア ベースのフォールト トレランス機能

Smartアレイ コントローラを使用している場合には、次のようなハードウェア ベースのフォールトトレランス機能を利用することをおすすめします。

- RAID 0 データ ストライピングのみ(フォールト トレランス機能なし)
- RAID 1+0 ドライブ ミラーリング
- RAID 5 分散データ ガーディング
- RAID ADG アドバンスト データ ガーディング

### RAID 0 - フォールト トレランスなし

RAID 0構成には、データストライピング機能はありますが、ドライブ障害時にデータの消失を防ぐ機能はありません。ただし、重要度の低いデータを大量に保存する高速ストレージ(たとえば、印刷、画像編集用)で使用する場合、またはコストが最も重要な考慮事項となる場合には役立ちます。

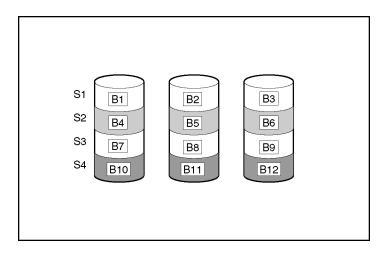

### 長所:


- どのRAID機能よりも高い書き込み性能
- どのRAID機能よりも低い、保存するデータ単位当たりのコスト
- すべてのドライブ容量をデータ保存に使用(フォールトトレランス機能に容量を必要としない)

#### 短所:


- 物理ドライブが故障すると、論理ドライブのすべてのデータが消失する
- オンラインスペアを使用できない
- 外付ドライブへのバックアップ以外にデータ保護の方法がない

### RAID 1+0 - ドライブ ミラーリング

RAID 1+0構成では、データが2台目のドライブに複製されます。

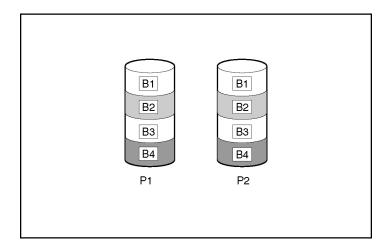

アレイが3台以上の物理ドライブにある場合、ドライブはペアでミラーリングされます。

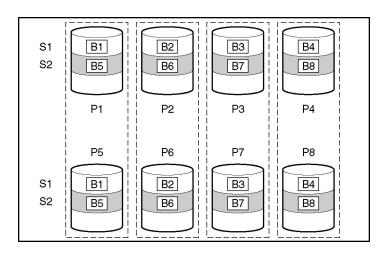

ミラーリングされている各ペアでは、他の要求に対する応答のためにビジー状態になっていない物理ドライブは、アレイに送信されるいずれの読み出し要求にも答えます(この動作は、**負荷分散**と呼ばれます)。物理ドライブが故障している場合、ペアでミラーリングされている残りのドライブが必要なデータをすべて提供できます。2台の故障したドライブが同一のミラーリングペアを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、データが消失することはありません。

このフォールトトレランス方式は、物理ドライブのコストよりも、高性能とデータ保護が 重要な場合に適しています。

注:アレイ内に2台の物理ドライブしかない場合、このフォールト トレランス機能をRAID1と呼ぶことがあります。

#### 長所:


- どのフォールトトレランス構成よりも高い読み出し性能
- 故障したドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、データ は失われない(アレイ内の物理ドライブの半分が故障してもデータが消失しない可能 性がある)

#### 短所:

- コストが高い(フォールトトレランスに多くのドライブを必要とする)
- 使用できるデータストレージは、総ドライブ容量の半分

### RAID 5 - 分散データ ガーディング

RAID 5構成では、パリティデータ(図ではPxyで示されている)によってデータが保護されます。このパリティデータは、ストライプごとに、そのストライプ内の他のすべてのブロックに書き込まれるユーザデータから計算されます。パリティデータブロックは、論理ドライブ内のすべての物理ドライブに均等に分散されます。

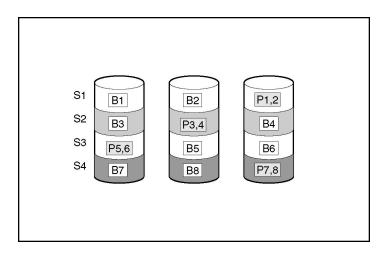

物理ドライブが故障すると、故障したドライブのデータは、アレイ内の他のドライブに保存されている残りのパリティデータとユーザデータから計算できます。復旧データは、**再構築**と呼ばれる処理の実行中、通常は、オンラインスペアに書き込まれます。

この構成は、コスト、性能、およびデータ可用性が同程度に重要な場合に適しています。

### 長所:

- 読み出し性能が高い
- 物理ドライブが1台故障してもデータは失われない
- RAID 1+0を使用するよりも使用できるドライブ容量が大きい パリティ情報が必要なストレージ容量は、物理ドライブ1台分だけ


#### 短所:

- 書き込み性能が相対的に低い
- 最初に故障したドライブのデータが再構築される前に別のドライブが故障すると、 データが消失する

### RAID ADG - アドバンスト データ ガーディング

注:一部のコントローラはRAID ADGをサポートしません。

RAID ADGは、RAID 5と同じように、パリティ情報を生成および保存することによってドライブ障害時のデータ消失を防止します。ただし、RAID ADGでは、異なる2セットのパリティデータ(図ではPx、yとQx, yで示されている)を使用します。これにより、2台のドライブが故障した場合でも、データを保護できます。パリティデータの各セットは、構成ドライブ1台分の容量を消費します。

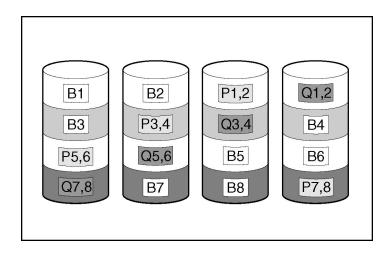

この方式は、コストを重要視するとともにデータの消失を防止したい場合に最適です。 RAID 5と比較して、RAID ADGを採用したアレイではデータ消失の可能性が低くなります。

#### 長所:

- 読み出し性能が高い
- データ可用性が高い 同時に2台のドライブが故障しても重要なデータが消失しない
- RAID 1+0を使用するよりも使用できるドライブ容量が大きい-パリティ情報が必要なストレージ容量は、物理ドライブ2台分だけ

#### 短所:

RAID ADGの主な短所は、2セットのパリティデータが必要であるために書き込み性能が相対的に(RAID 5よりも)低くなるということです。

### ハードウェア ベースのRAID方式の比較

注:一部のコントローラはRAID ADGをサポートしません。

項目	RAID 0	RAID 1+0	RAID 5	RAID ADG
別名	ストライピン グ(フォール ト トレラン スなし)	ミラーリング	分 散 デ ー タ ガーディング	アドバンスト データ ガー ディング
使用可能なドライブ容量*	100%	50%	67%~93%	50%~96%
使用可能なドライブ容量の公式	n	n/2	(n-1)/n	(n-2)/n
物理ドライブの最小台数	1	2	3	4
1台の物理ドライブの障害に対する耐性	なし	あり	あり	あり
複数の物理ドライブに同時に障害が発生した場合の耐性	なし	障害が発生した2台 のドライブが同じミ ラーリング ペアの ドライブでない場合 にのみ耐性あり	なし	あり
読み出し性能	佢	佢	ء	高
書き込み性能	ء	中	低	低

項目	RAID 0	RAID 1+0	RAID 5	RAID ADG
相対コスト	低	高	中	中

\*注:使用可能なドライブ容量の値は、次のことを前提にして計算されています。 (1) アレイ内のすべての物理ドライブが同じ容量である。 (2) オンラインスペアが使用されていない。 (3) RAID 5の場合、1つのアレイで使用されている物理ドライブが14台以下である。 (4) RAID ADGの場合、使用されている物理ドライブが56台以下である。

### RAID方式の選択

注:一部のコントローラはRAID ADGをサポートしません。

最も重要な要素	次に重要な要素	推奨されるRAIDレベル
フォールト トレランス	コスト効率	RAID ADG*
	I/Oパフォーマンス	RAID 1+0
コスト効率	フォールト トレランス	RAID ADG*
	I/Oパフォーマンス	RAID 5(フォールト トレランスが不要であればRAID 0)
I/Oパフォーマンス	コスト効率	RAID 5(フォールト トレランスが不要であればRAID
	フォールト トレランス	0)
		RAID 1+0

## その他のフォールト トレランス機能

ご使用のオペレーティング システムが、ソフトウェア ベースのRAIDまたはコントローラ デュプレキシングもサポートしている場合があります。

- ソフトウェアベースのRAIDは、オペレーティングシステムが論理ドライブを物理ドライブとみなして使用するという点を除いて、ハードウェアベースのRAIDに似ています。物理ドライブの故障によるデータの消失を防止するために、各論理ドライブは、それぞれ別のアレイに含まれていなければなりません。
- **コントローラ デュプレキシング**は、2枚の同じコントローラと、同一のデータを保存する独立した同じドライブ セットを使用します。1枚のコントローラに障害が発生しても、残りのコントローラとドライブが、すべての要求を処理します。

これらの代替フォールト トレランス機能では、オンラインスペアや自動データ復旧はサポートされず、自動信頼性監視機能や暫定データ復旧もサポートされません。

これらの代替機能のいずれかを使用する場合は、最大ストレージ容量を確保するために、RAID 0でアレイを構成してください。実装方法について詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

# 頭字語および略語

### **ACR**

Array Configuration Replicator

### **ADG**

Advanced Data Guarding アドバンスト データ ガーディング

### **CLI**

Command Line Interface コマンド ライン インタフェース

### **HBA**

host bus adapter ホストバス アダプタ

#### **MSA**

Modular Smart Array

#### **RAID**

redundant array of inexpensive (またはindependent) disks

#### SA

Smart ArraySmart  $\mathcal{F} \mathcal{V} \mathcal{I}$ 

### **SSP**

selective storage presentation セレクティブ ストレージ プレゼンテーション

# WWN

World Wide Name

# 索引

#### オペレーティング システム サポート 5 Α か **ACU** 使用手順 7 解像度 5 ディスプレイ 5 拡大 R 論理ドライブの容量 34、53 RAID 66 拡張 ソフトウェア ベース 72 設定、アレイ 28 比較 71 画面 RAIDレベル 設定 5 移行 35 き S キャッシュ比率、設定 28、50 SSP 37 Systems Insight Manager 9 あ コントローラデュプレキシング 72 アレイ 63 さ 拡張 28、33 作成 17、19 再構築 28 設定、複製 43 最大ブート 容量の拡張 33 設定 21 アレイ アクセラレータ 無効 21、28 い 実行モード 6 移行 す ストライプ サイズ 35 スイッチの設定 39 え ストライプ サイズ 值 54 エラーメッセージ 56 移行 35 スペア ドライブ 17、19、36

お

### 廿

設定

アレイ 19、29 消去 27

設定モード 10 セレクティブ ストレージ プレゼンテー ション 37

# そ

ソフトウェア ベースのRAID 72

# た

タスク リスト 15

### て

ディスプレイ 解像度 5 データの保護 66、72 デフォルト設定 44 デュプレキシング 72

# لح

動作

モード 7、43 ドライブ アレイ 63

## ふ

ブート、最大 54 フォールトトレランス機能 66 複製 アレイの設定 43 ブラウザモード 8

# む

無効

アレイアクセラレータ 21、28

## ŧ

モード 動作 6、7、10

# ゅ

有効

アレイアクセラレータ 21、28

# ょ

読み出しキャッシュと書き込みキャッシュの 比率、設定 28

# IJ

リモート サービス モード 6

# れ

例

スクリプト 44

# ろ

ローカルアプリケーションモード 6、7 論理ドライブ 63 移行 35 削除 27 作成 21、30、63

障害が発生する条件 61 容量の拡大 34